

充电桩产品简介



产品参数

外形尺寸: 310*85*450 / 300*85*380

机器净重: 5KG/4KG

输入电压: AC220V/50HZ

输出电压: AC220V/50HZ

最大承载电流: 20A

待机功率: 3W

产品参数

尺寸大小: 160*70*130

重量: 1KG

路数: 2路

输入电压: AC220V/50HZ

输出电压: AC220V/50HZ

最大承载电流: 20A

待机功率: 2W


1. 可同时充10辆电瓶车
2. 尺寸空间大, 投币箱容量大, 内部空间充裕, 具备充足的电气安全性。
3. 实体按键设计, 手感实在, 使用寿命长。
4. 显示投币数、IC刷卡次数、IC卡余额, 卡内余额语音播报。
5. 每次扣费和充电时间可调, 可多次投币刷卡, 充电时间自动累计。
6. 可根据客户需求开通免费充电功能和月卡功能。
7. 可使用微信支付、支付宝支付、APP支付。
8. 自动识别出现故障的线路, 并伴有字母和语音提示。
9. 具有断电记忆功能, 当出现断电, 来电后可以继续使用剩余的时间充电。
10. 具有拔掉断电功能, 当用户拔掉充电器, 及时自动断电。
11. 具有充满自停功能, 自动检测电瓶车充电状态, 如充满则停止供电, 计费时间清零。
12. 具有过载保护功能, 能识别大功率电器, 自动暂停供电, 防止用户私接插线板给多台电瓶车充电。
13. 具有按功率给时间功能, 若检测出电瓶车为大功率, 则充电时间减少, 确保运营商不会亏损。
14. 可选配联网烟感, 当出现火情, 可发送短信给指定责任人。
15. 设备可选配远程抄表功能。
16. 夜间断电功能, 可设定夜间整机断电黑屏, 禁止夜间充电。

1. 可同时充1 (单路) / 2 (双路) 辆电瓶车。
2. 显示IC刷卡次数、IC卡余额, 卡内余额语音播报。
3. 每次扣费和充电时间可调, 可多次刷卡扫码, 充电时间自动累计。
4. 可根据客户需求开通免费充电功能和月卡功能。
5. 可使用微信支付、支付宝支付、APP支付。
6. 自动识别出现故障的线路, 并伴有字母和语音提示。
7. 具有断电记忆功能, 当出现断电, 来电后可以继续使用剩余的时间充电。
8. 具有拔掉断电功能, 当用户拔掉充电器, 及时自动断电。
9. 具有充满自停功能, 自动检测电瓶车充电状态, 如充满则停止供电, 计费时间清零。
10. 具有过载保护功能, 能识别大功率电器, 自动暂停供电, 防止用户私接插线板给多台电瓶车充电。
11. 具有短路保护功能, 当出现短路, 保险丝熔断确保安全。
12. 具有按功率给时间功能, 若检测出电瓶车为大功率, 则充电时间减少, 确保运营商不会亏损。
13. 夜间断电功能, 可设定夜间整机断电黑屏, 禁止夜间充电。
14. 设备可根据用户要求定制按电量收费。

充电桩操作手册


以下图片由本公司B系列充电站作为样本，仅供参考。
如在使用过程中出现问题，请及时联系客服。

接线图

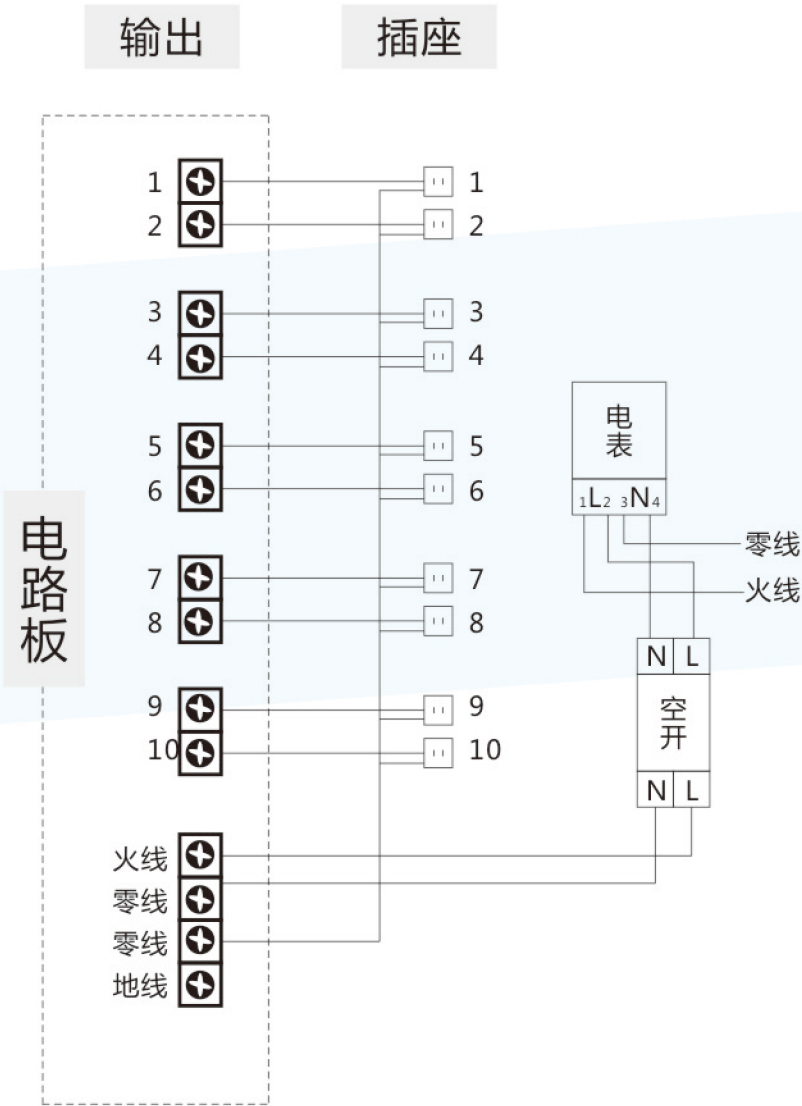

上电时会有20秒左右的自检时间，结束后会进入待机状态。


按键介绍

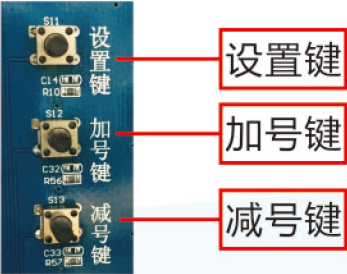


待机状态：闪烁显示路号



按第一下设置键的状态
按加号或减号键同时对三个档投币时间进行调整

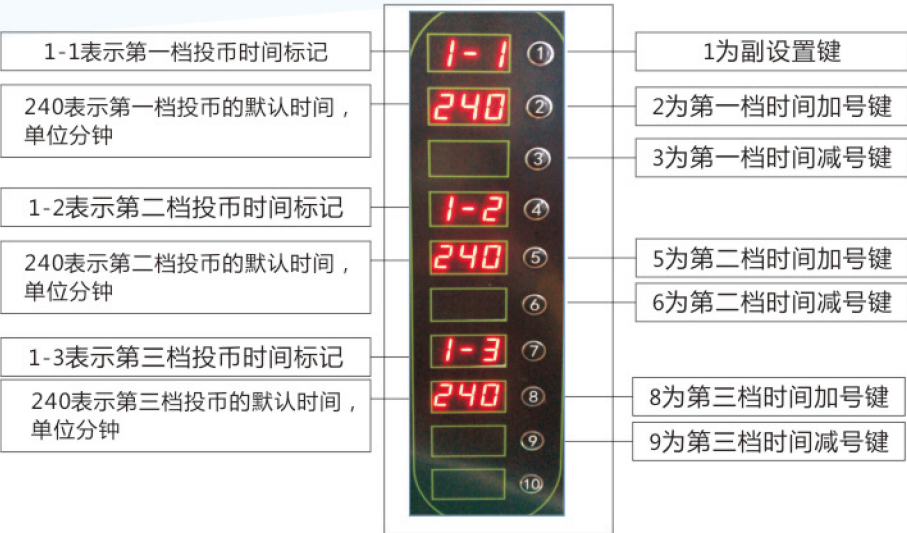


按第二下设置键或按第一下副设置键的状态
同时按下加号键和减号键对2-1进行清零

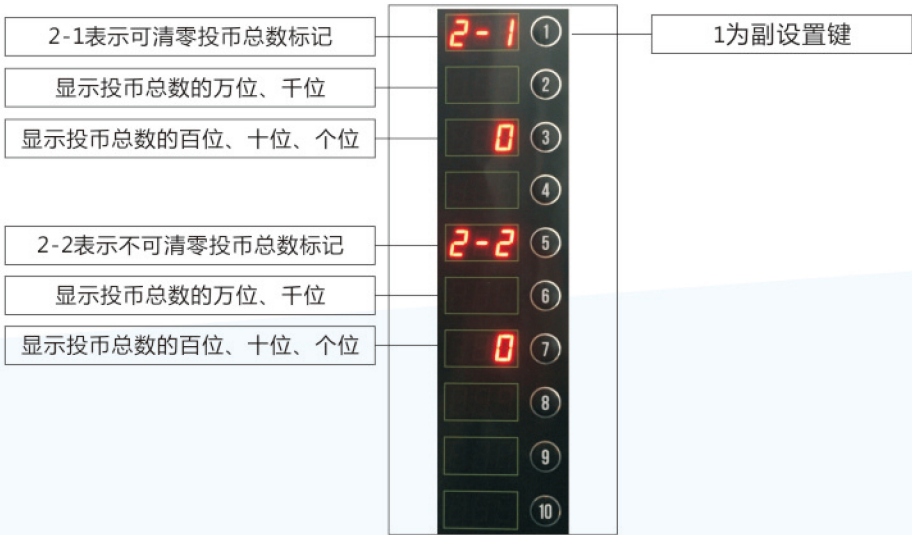


按第四下设置键或按第三下副设置键的状态
同时按下加号键和减号键对4-1进行清零



按第三下设置键或按第二下副设置键的状态

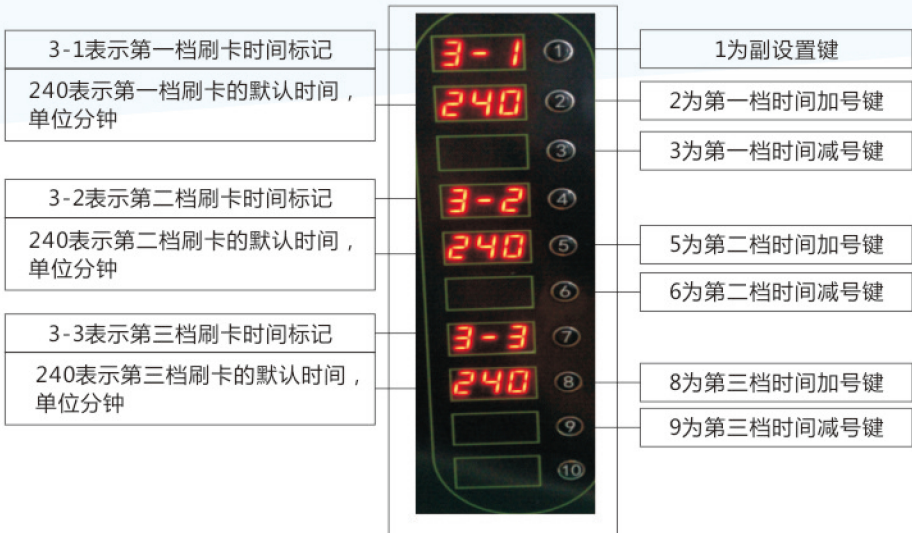

按第五下设置键或按第四下副设置键的状态
按加号键或减号键对刷卡扣费金额调整

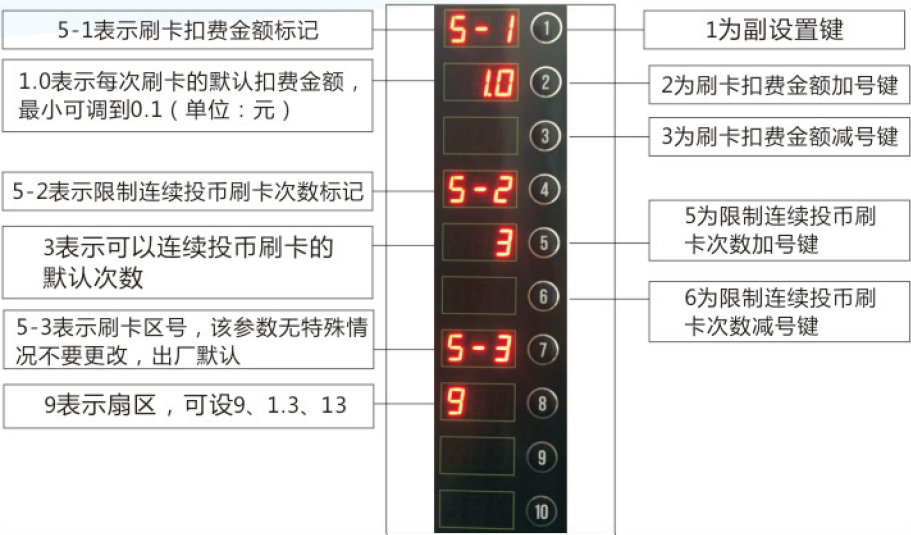

按第六下设置键或按第五下副设置键的状态

6-1表示刷卡查询功能标记
1表示刷卡可查询余额，默认是1
0表示刷卡直接扣费

6-2表示路号显示功能标记
0表示10路机器路号显示1-10
1表示20路机器路号显示11-20
2表示20路机器的1-10

6-3表示特殊功能标记，默认为0
1表示按下路号按钮有60秒测试
0表示按下路号按钮无反应，默认是0

1为副设置键

2为刷卡查询功能切换键

4表示无保险丝,或关闭保险丝检测

5为路号显示功能切换键

8为测试功能切换键

按第八下设置键的状态

显示第一路剩余时间或 "---"

显示第二路剩余时间或 "---"

显示第三路剩余时间或 "---"

显示第四路剩余时间或 "---"

显示第五路剩余时间或 "---"

显示第六路剩余时间或 "---"

显示第七路剩余时间或 "---"

显示第八路剩余时间或 "---"

显示第九路剩余时间或 "---"

显示第十路剩余时间或 "---"

1为第一路时间清零键

2为第二路时间清零键

3为第三路时间清零键

4为第四路时间清零键

5为第五路时间清零键

6为第六路时间清零键

7为第七路时间清零键

8为第八路时间清零键

9为第九路时间清零键

10为第十路时间清零键

按第七下设置键或按第六下副设置键的状态

7-1
80
440
7-2
45
7-3
1

1为电流检测功能，80是电压80V，可以根据充电器的电压大小选择，80V对应440W的功率，按2号键可进行切换，分别有36V-100W，48V-150W，60V-200W，72V-300W，80V-440W几个预设的档位。当档位切换到 "---" 模式时，可对功率进行自由调整，不受电压模式的限制，最高可调到999W。
作用：当电流超过设定值时，屏幕闪烁暂停充电，同时语音提示，持续3次后未排除大电流设备则自动断开充电。在机器暂停充电期间即120秒之内，若已排除大电流设备，换设定值以内的设备，即可正常充电。
7-2为充满自停功能，默认值为45，可根据客户需要自行设定，设定单位分钟，设置0表示关闭该功能。
作用：假如设定值为45，电瓶车充电器转灯后继续浮充45分钟后断开充电。
7-3是拔掉断电功能，默认为1，可根据客户需要自行设定，设定单位分钟，设置0表示关闭该功能。
作用：假如设定值为1，电瓶车拔掉后开始计时，1分钟后断开供电。
说明：在刚开启充电的前两分钟是系统检测时间，过两分钟才开始检测充满自停和拔掉断电。

按第九下设置键的状态

16
01
01
5
00
03
24
00

北京时间设置
屏幕从上往下分别显示年，月，日，星期，时，分，秒。（如图显示：16年，01月，01日星期5,0点，03分，24秒）
设置方法：按2号键切换设置选项，然后看小数点移动至哪一排，屏幕最下方的是刷卡间隔时间，可以设置月卡的刷卡的时间间隔，0为关闭，单位为小时，按8号键和9号键可对其进行加减。
注意：机器出厂默认无月卡功能。
按第十下设置键或按副设置键退出设置回到待机状态
注：在设置状态下，不进行操作的话，5分钟后会回到待机状态。

产品的维护与保养

1、屏幕不显示

(1) 屏幕不显示先检查电源开关、漏电保护器、空气开关是否打开，然后再检查变压器是否正常，最后检查一下变压器和控制主板上的线是否松动或掉落。

(2) 如果变压器和开关等器件都正常，再检查主控制板是否损坏(如有损坏，建议返厂维修)。

2、不能投币或投币不畅

(1) 检查投币连接线与控制主板有没有连接好。


(2) 检查投币器的钱箱是否装满，安装时是否垂直于墙面 90 度。

(3) 检查投币口和钱道内是否畅通，按下钱道清理开关，打开投币器的钱道进行清理。

(4) 检查投币机是否损坏，若使用中出现投币不畅或防假能力下降，请及时对钱道进行重新设定。

(5) 投币器的设置方法见下图：

按住设定键直到指示灯亮后（如有不亮，请检查电源），再匀速投入 30 枚不同年份的硬币完成设置。

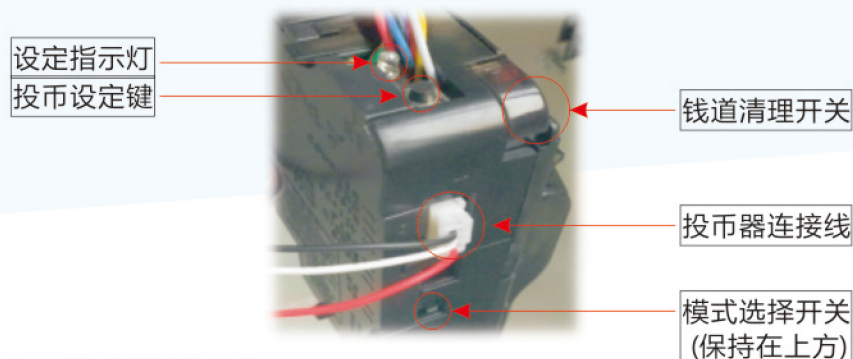

3、投币后插座无电

(1) 检查按键左边的屏幕有没有显示出剩余充电时间。

(2) 检查保险丝是否已经烧断，如有烧断请尽快更换。

(3) 检查充电输出和输出到插座的线（包括插座）是否接好。

(4) 如碰到不能排除故障，请及时向当地经销商代理商，或者直接向厂家联系，切勿对机器进行拆装，以及破坏。

4、扫码提示“机器网络异常，请投币或刷卡”

(1) 确认是否有移动2G网络或所购买机器对应的4G网络类型

(2) 天线是否放到机箱外面

(3) 联网模块是否松动未与主板有效连接

(4) 联网模块上的手机卡是否松动